

Mode d'emploi

Branchement de la Nintendo Switch / vidéoprojecteur


Branchement du vidéoprojecteur	p. 2
Branchement de la Nintendo Switch	p. 3
Navigation dans les menus / lancement d'un jeu	p. 7
Quitter un jeu	p. 10
Mettre la console en veille	p. 12
Éteindre la console	p. 12
Comment enlever la dragonne d'un Joy-con	p. 13
Comment mettre une dragonne sur un Joy-con	p. 14
Comment attacher les Joy-con gauche et droit à un support Joy-con ?	p. 15
Comment retirer les Joy-con gauche et droit d'un support ?	p. 16
Comment charger les Joy-con ?	p. 17
Comment monter ou baisser le son du vidéoprojecteur ?	p. 18
Comment ajuster l'affichage du vidéoprojecteur ?	p. 19
Comment faire la mise au point du vidéoprojecteur ?	p. 20
Éteindre le vidéoprojecteur	p. 20
Comment installer l'écran ?	p. 21

Version du 28/01/2019, bml_metropole@bm-lyon.fr

CC-BY-NC-SA

➤ **BRANCHEMENT DU VIDEOPROJECTEUR**

1/ Raccordez le câble d'alimentation au vidéoprojecteur et à une prise de courant.

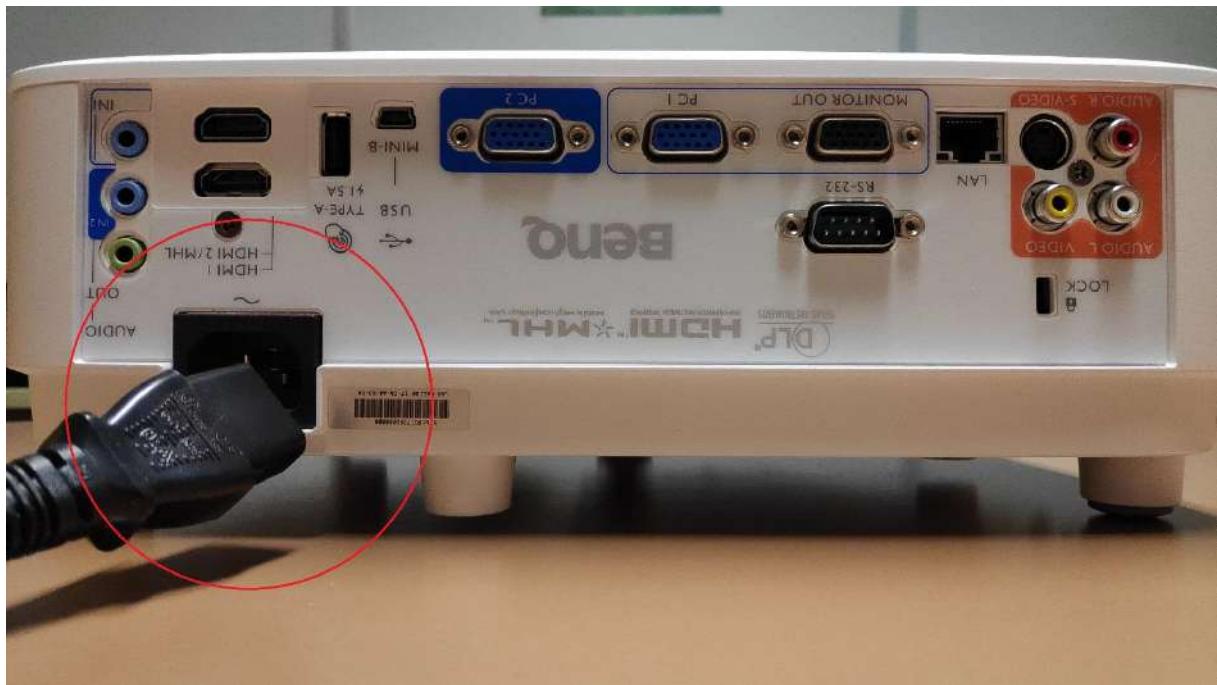

➤ **BRANCHEMENT DE LA NINTENDO SWITCH**

2/ Ouvrez le cache arrière de la station d'accueil.




3/ Raccordez le câble d'alimentation à la console et à une prise de courant (**pastille violette**).




4/ Branchez le câble HDMI dans la sortie HDMI OUT (**pastille verte**).



5/ Fermez le couvercle en laissant passer les connectiques par le passe-câble. Reliez l'autre extrémité du câble HDMI au vidéoprojecteur.

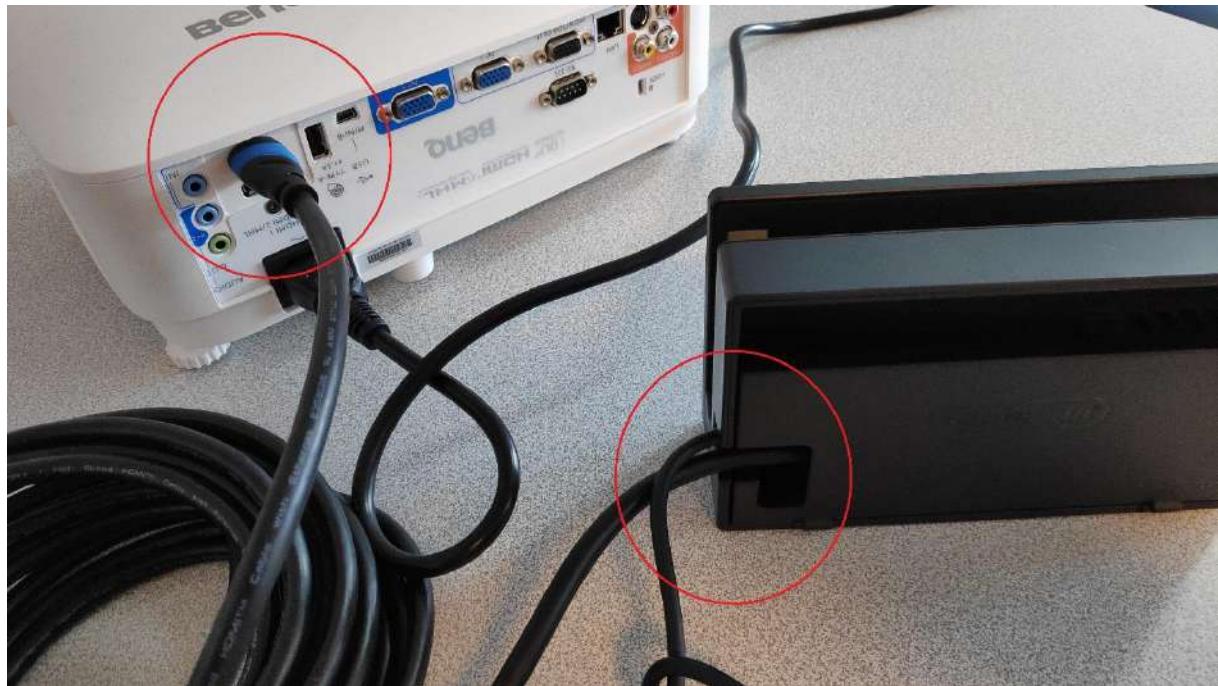

6/ Allumez le vidéoprojecteur en appuyant sur le bouton « Marche » sur le dessus. Le témoin lumineux Power passe de rouge à vert. Un signal sonore retentit.

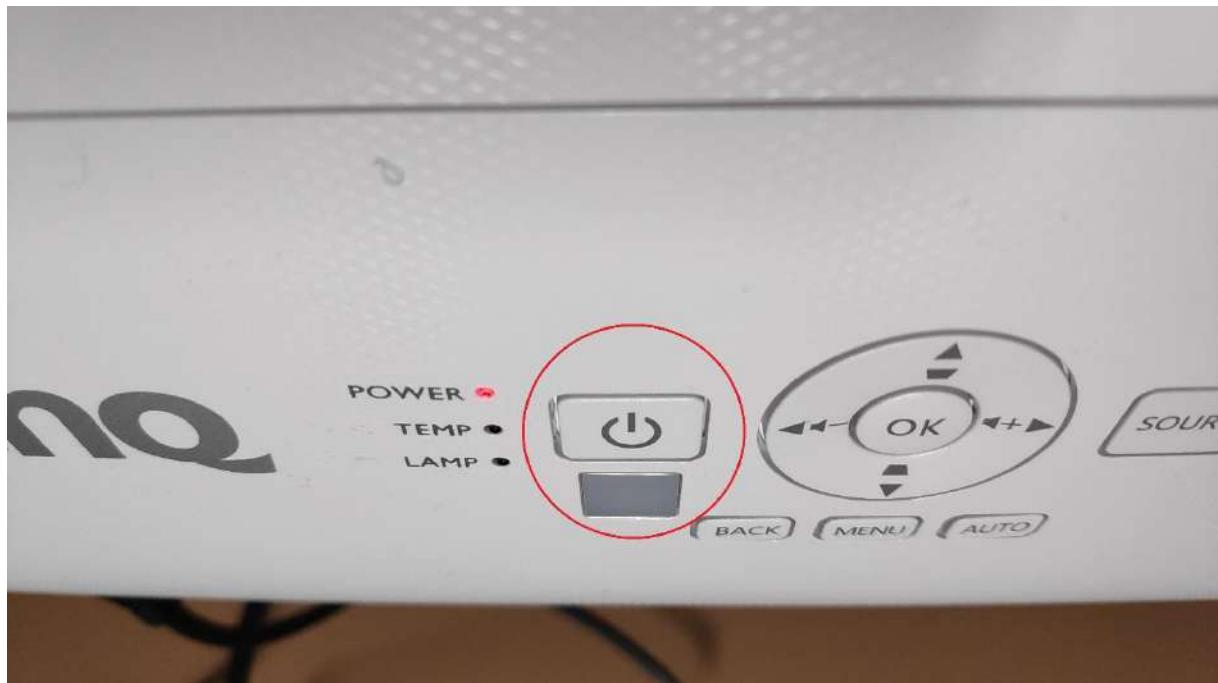



/!\ Remarque : pour ÉTEINDRE le vidéoprojecteur, appuyez deux fois sur le bouton « Marche » (suivre les consignes à l'écran).

7/ Insérez délicatement la console dans la station d'accueil, face arrière du côté du logo Nintendo, face avant du côté du logo Nintendo Switch, comme sur les photos ci-dessous.






➤ ***NAVIGATION DANS LES MENUS / LANCEMENT D'UN JEU***

8/ Allumez la console en pressant le bouton « Marche » sur la tranche.



9/ Ouvrez le rabat de la fente pour carte de jeu située sur la face supérieure droite de la console Nintendo Switch. Poussez délicatement la carte de jeu insérée jusqu'à ce que vous l'entendiez émettre un « clic ».

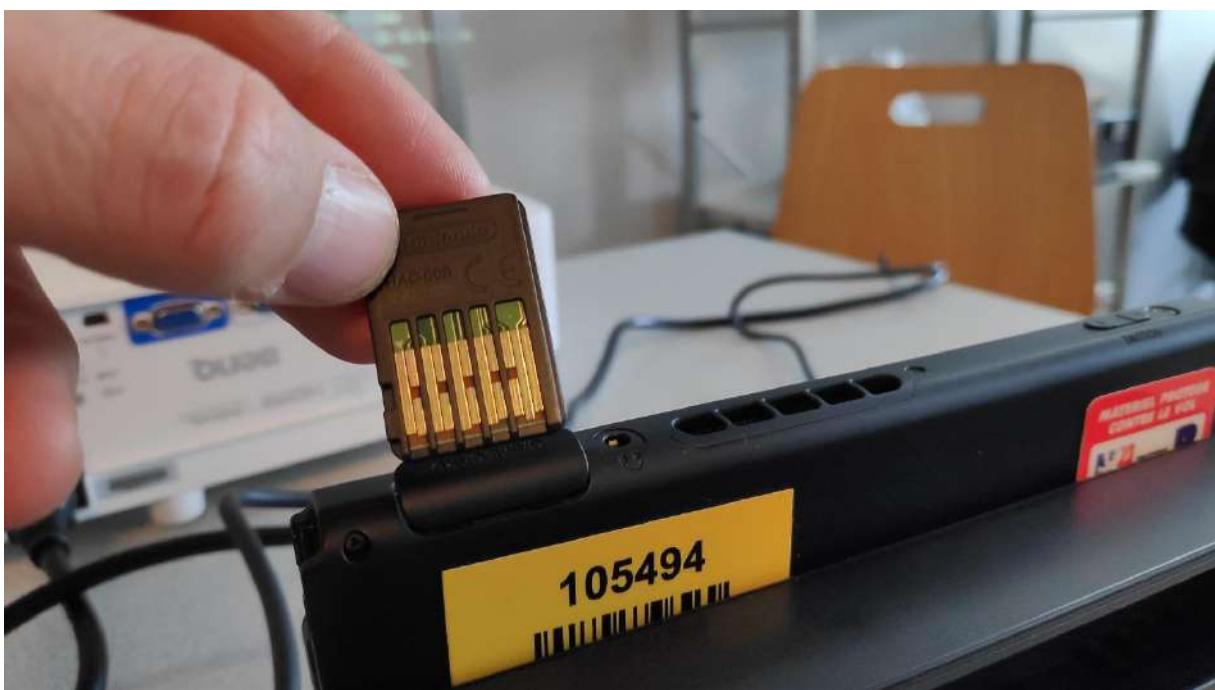

10/ Sélectionnez à l'écran le jeu, dont vous venez de mettre la cartouche. Utilisez le stick (= le joystick miniature) pour naviguer dans le menu et validez avec le bouton A.



11/ Pour paramétrer les Joy-con, contrôler le niveau de charge du matériel, sélectionnez « Manettes » dans le menu et appuyez sur le bouton A. Le chargement des batteries est traité dans la foire aux questions.



Vous pouvez jouer avec les Joy-con détachés de la console (ci-dessous à gauche) ou les attacher à un support Joy-con pour les utiliser comme une seule manette (ci-dessous à droite). Les manipulations concernées sont traitées dans la foire aux questions.



➤ **QUITTER UN JEU**

12/ Pour quitter un jeu, appuyez sur le bouton « Home ».



13/ Le jeu en cours est sélectionné par défaut. Appuyez sur le bouton X.



14/ Appuyez sur le bouton A pour quitter.




➤ **METTRE LA CONSOLE EN VEILLE**

15/ Pour mettre la console en veille, pressez le bouton « Marche » sur la tranche de la console.



➤ **ÉTEINDRE LA CONSOLE**

16/ Pour éteindre la console, appuyez longuement sur le bouton « Marche » (voir ci-dessus) , jusqu'à l'apparition de l'écran ci-dessous et sélectionnez « Éteindre » pour éteindre la console.

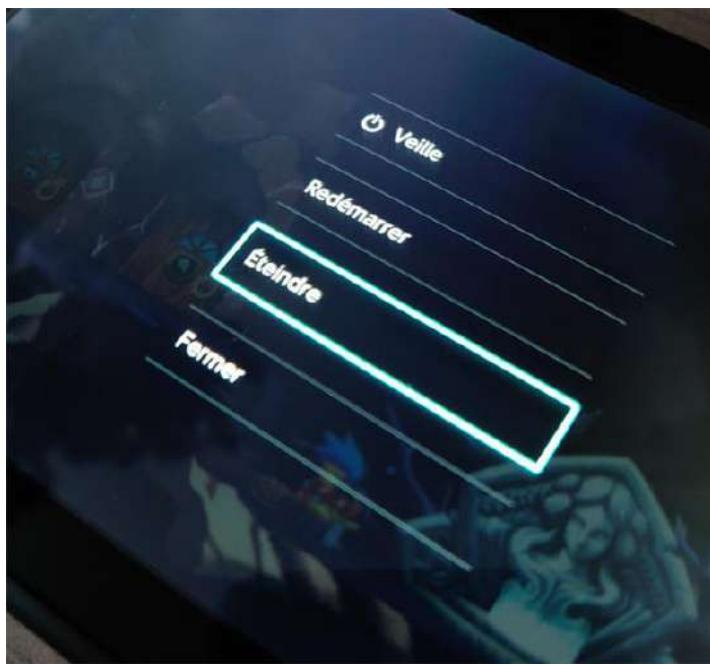

F.A.Q.

- Comment enlever la dragonne d'un Joy-con ?

Poussez le verrou vers le bas.



Faites coulisser la dragonne et la manette Joy-con de façon à les désolidariser.



➤ **Comment mettre une dragonne sur un joy-con ?**


Faites coulisser la dragonne et la manette Joy-con de façon à les imbriquer.



Veillez à la bonne correspondance des symboles – et +.



Poussez le verrou vers l'inscription « Lock ».

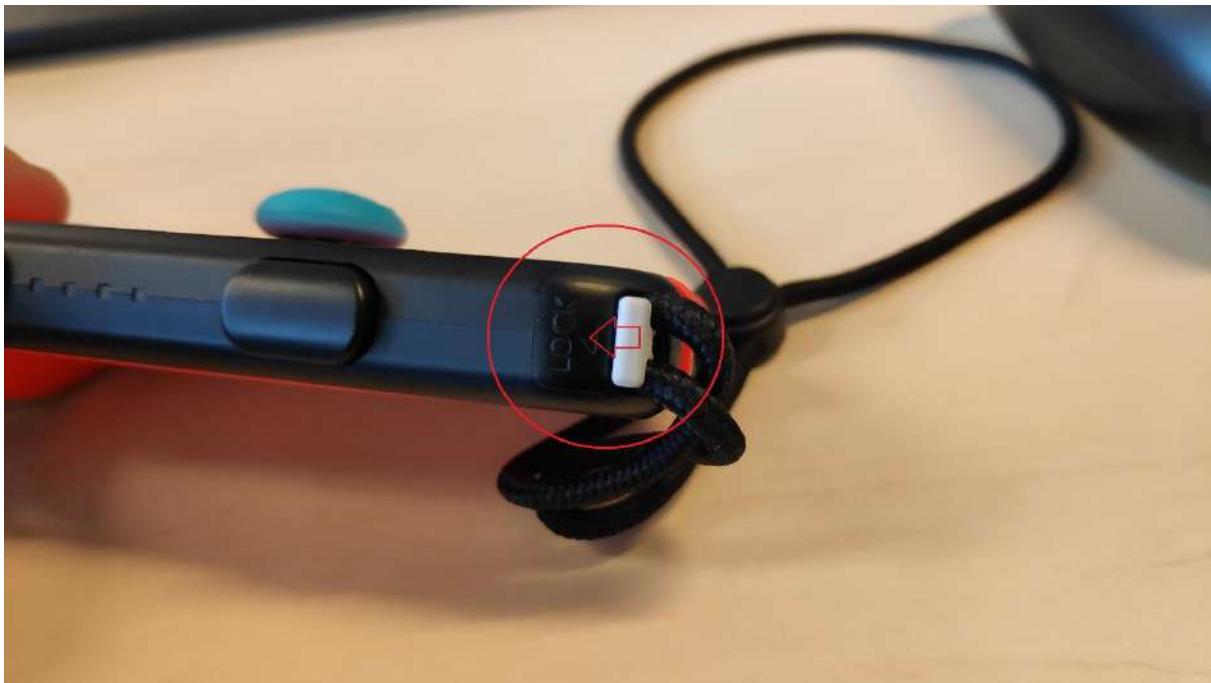

➤ **Comment attacher les Joy-con gauche et droit à un support Joy-con ?**

Faites glisser les Joy-con gauche et droit (sans dragonne) dans le support jusqu'à ce qu'ils se clipsent et utilisez l'ensemble comme une manette traditionnelle.



➤ **Comment retirer les Joy-con gauche et droit d'un support ?**

Appuyez sur les boutons au dos des Joy-con de façon à les déclipser. Selon le jeu, les joueurs ont la possibilité d'utiliser les Joy-Con pour pouvoir jouer avec un plus grand nombre de participants.



Faites glisser les Joy-con gauche et droit (sans dragonne) dans le support de façon à les retirer.



➤ Comment charger les Joy-con ?



Attachez les Joy-con au support permettant un raccordement à la prise d'alimentation secteur fournie avec la Switch. Contrairement au support Joy-Con fourni avec la console Nintendo Switch, le support de recharge Joy-Con permet de charger les Joy-Con pendant que vous jouez, vous n'aurez ainsi plus à vous préoccuper de savoir s'il y a suffisamment de batterie.

Il est aussi possible de charger les manettes de la Switch en les mettant sur la console.




➤ ***Comment monter ou diminuer le son sur le vidéoprojecteur ?***

Utilisez les flèches de droite ou de gauche sur le dessus de l'appareil. La barre de niveau s'affiche à l'écran.

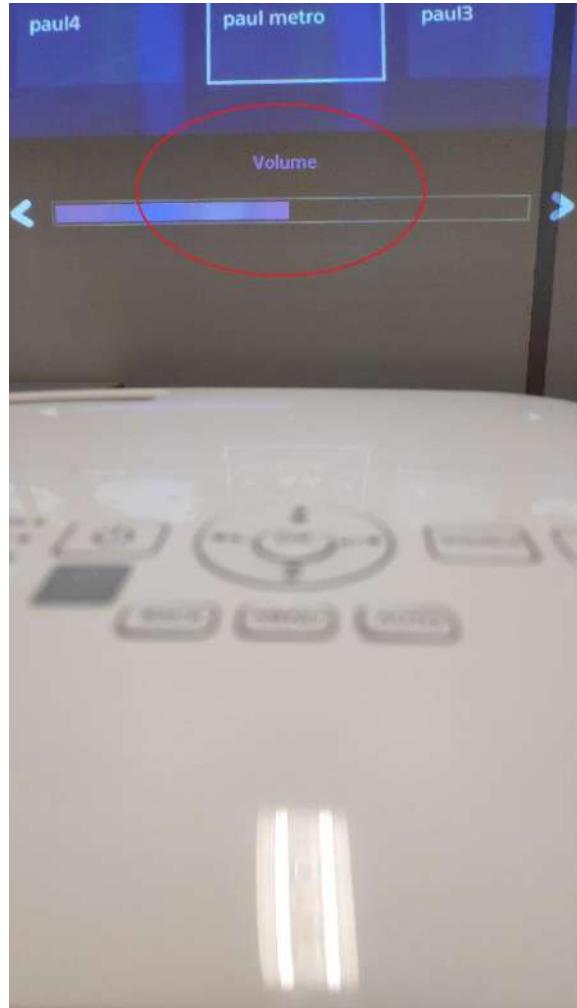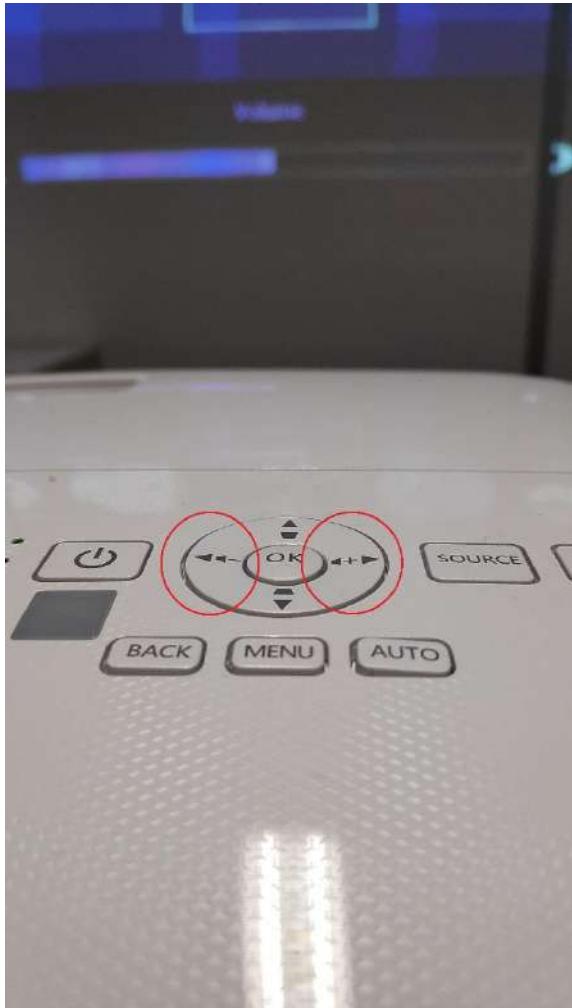

➤ **Comment ajuster l'affichage ?**

Utilisez les flèches du haut ou du bas sur le dessus de l'appareil. Le format de l'image s'adapte à l'écran.

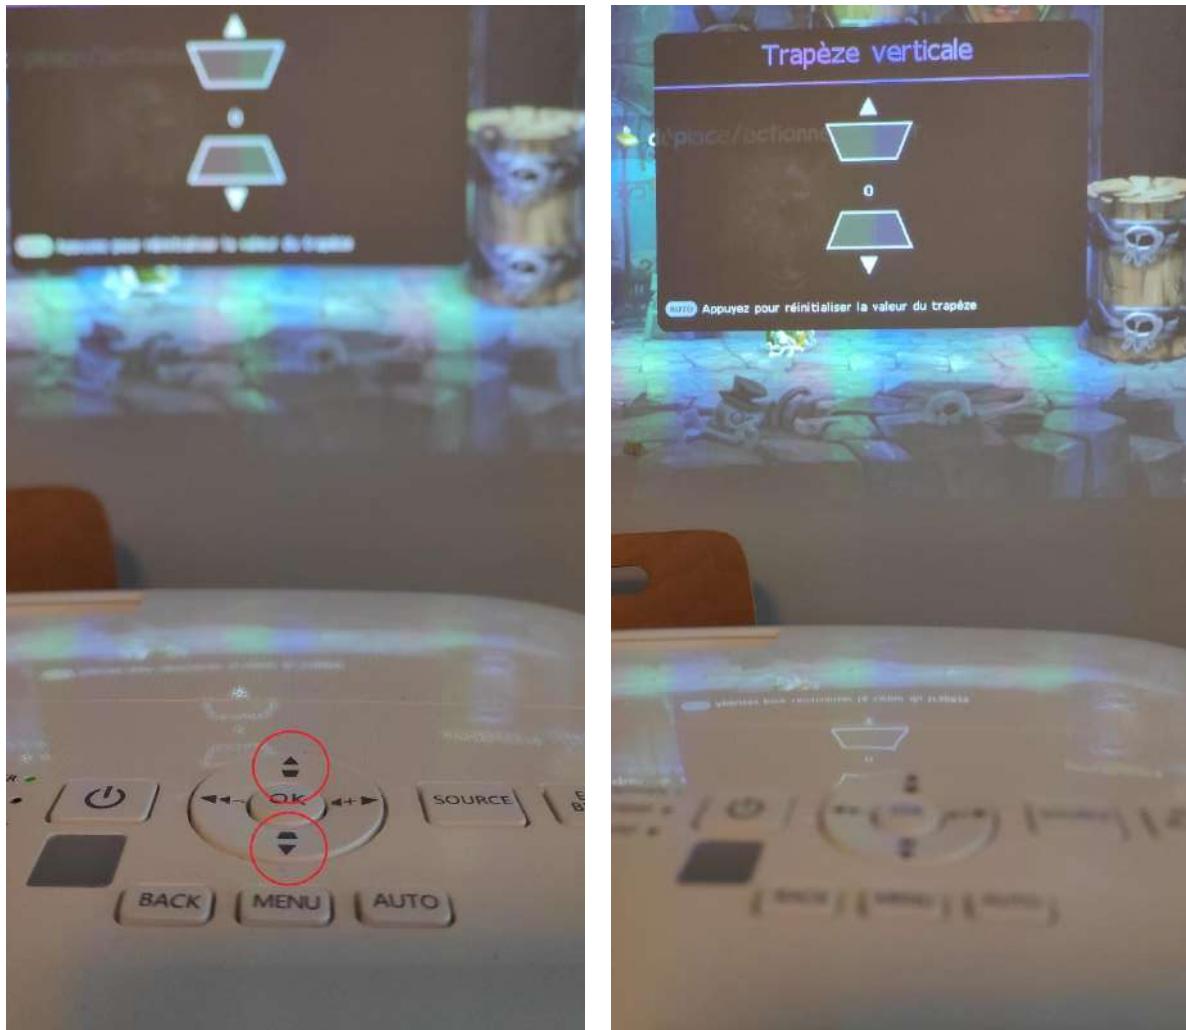

➤ ***Comment régler la netteté de l'image ?***


Tournez la molette à droite et à gauche pour faire la mise au point.



➤ ***ÉTEINDRE LE VIDEOPROJECTEUR***

[Voir page 6.](#)

Bedienungsanleitung / Operating Instruction / Mode d'emploi

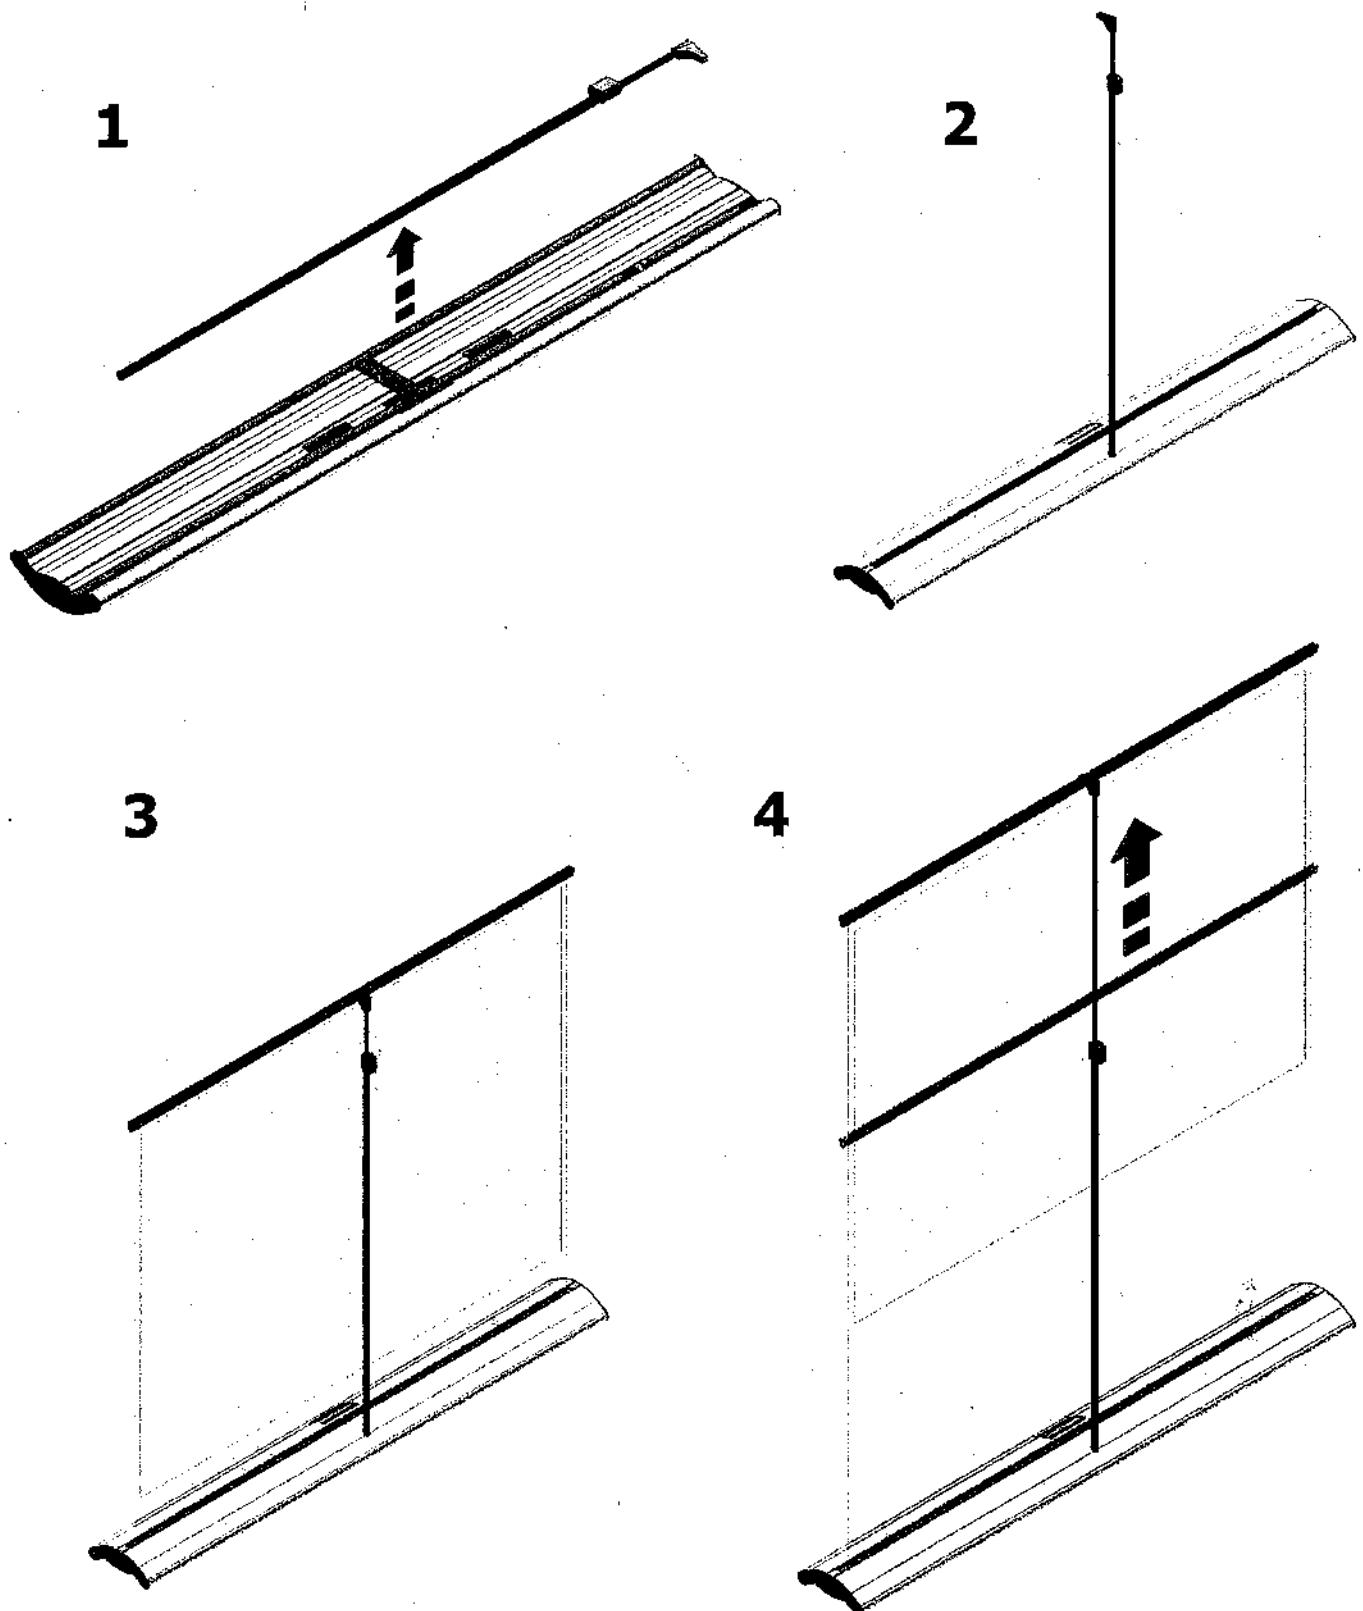

Bei längerem Nichtgebrauch muss mit einem erhöhten Widerstand beim Ausrollen gerechnet werden (kräftig ziehen).

When not in use for a longer time, a higher resistance in rolling up must be expected (pull up strongly).

Après quelque temps de non-usage, il y a une résistance élevée (tirer fortement).