


Document d'accompagnement des VT 94 et 113 «Boîtes à Histoires sans ondes et sans écran»


Enceinte Merlin

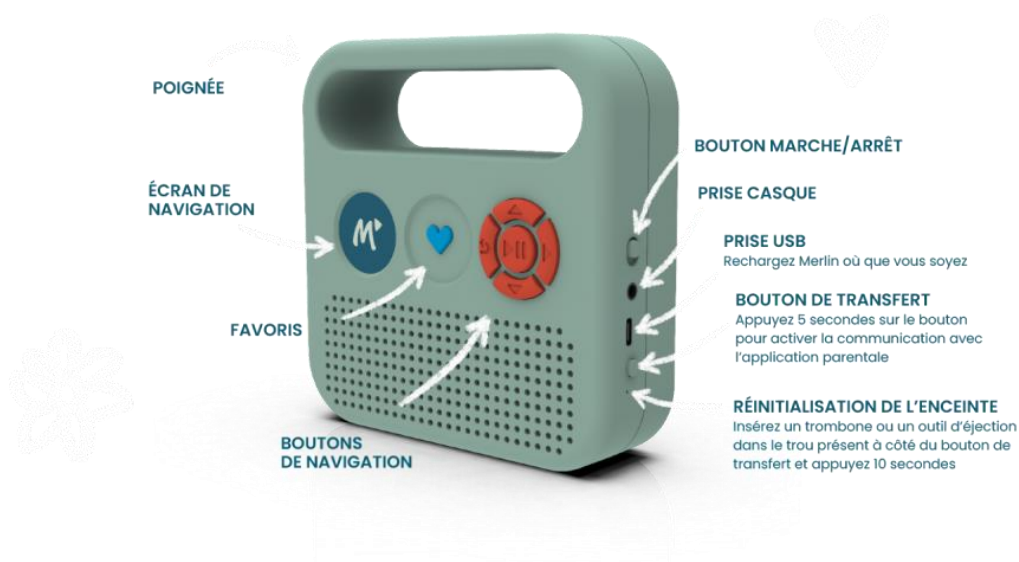

Actionnez l'interrupteur (On/Off) sur le côté droit de l'enceinte.


- Naviguez dans les univers de l'enceinte (Histoires, Musique, Documentaires, Calme) en appuyant sur [▲] ou [▼]
- Depuis un univers, appuyez une fois sur [▶] pour découvrir les collections (Mes Premières Belles Histoires, Les Odyssées, Salut l'info !...). Appuyez une seconde fois sur [▶] pour accéder aux titres
- Pour revenir en arrière, appuyez sur [←]
- Appuyez sur [▶||] pour lancer l'écoute

Pendant l'écoute : la configuration des boutons de votre enceinte est possible depuis les Paramètres de votre enceinte et vous permet de choisir le mode de fonctionnement adapté à l'âge de votre enfant*

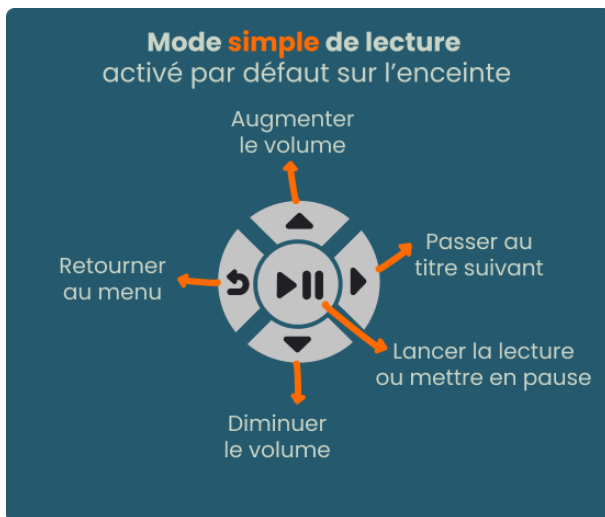

Mode simple (activé par défaut sur l'enceinte) :

- Augmentez ou baissez le volume de l'enceinte en appuyant sur [▲] ou [▼]
- Appuyez sur [▶||] pour mettre pause et consulter le temps restant du titre* ou relancer la lecture
- Passez au titre suivant en appuyant sur [▶]
- Appuyez sur [←] pour revenir au menu

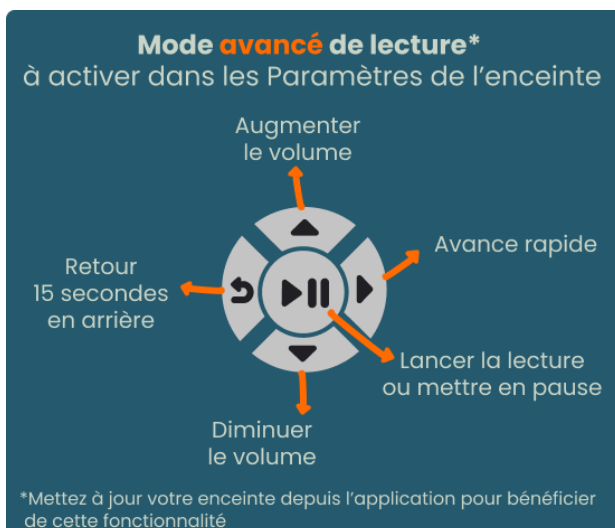


Mode avancé :

- Passez en avance rapide en appuyant une fois sur [▶], appuyez de nouveau pour avancer plus rapidement de 30 secondes. Pour revenir à la lecture, appuyez sur [▶||]
- Appuyez sur [←] pour revenir 15 secondes en arrière
- Pour passer au titre suivant, mettez le titre en pause puis appuyez sur [▶]
- Pour revenir au menu de l'enceinte, mettez le titre en pause puis appuyez sur [←]

♥ Bouton "favoris" : Pour retrouver facilement vos titres préférés et consulter le niveau de batterie de l'enceinte*

- Pendant la navigation : appuyez sur [♥] pour accéder à la liste de tous les titres mis en favoris
- Une fois sur un titre et pendant l'écoute : appuyez sur [♥] pour ajouter un titre à vos favoris (un cœur bleu s'affiche alors sur le visuel du titre). Appuyez une seconde fois sur [♥] pour le retirer des favoris
- A tout moment : faites un appui long sur [♥] pour consulter le niveau de batterie de votre enceinte, ainsi que la date et l'heure

Fabrique à Histoires

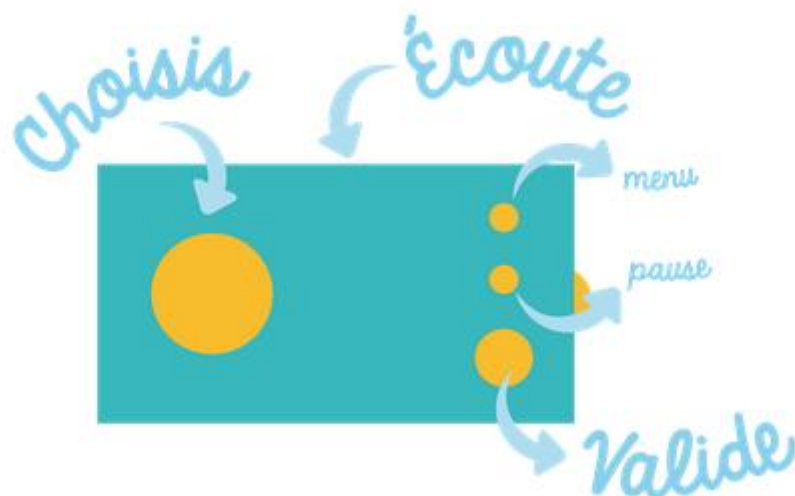

Tournez la molette de son (qui se trouve sur le côté droit de **Ma Fabrique à Histoires**) d'un cran afin de l'allumer. À chaque nouveau cran, le son augmente.

Naviguez entre les différents albums d'histoires grâce à la molette de sélection sur la face avant de l'appareil, en la tournant vers la droite ou la gauche. La molette de sélection vous permet également de choisir les différentes options (choix de personnages, de chansons, etc.).

Validez les personnages, lieux, objets, réponses aux questions, etc. grâce au bouton **OK** sur la face avant de l'appareil.

Le bouton **PAUSE** se trouve juste au-dessus du bouton **OK** et vous permet d'arrêter une histoire en cours et de la reprendre dans les 10 minutes suivantes (passé ce délai, **Ma Fabrique à Histoires** se mettra en veille, et en cliquant de nouveau sur un des boutons, vous reviendrez au menu principal).

Enfin, le bouton **MAISON** vous permet de revenir à l'étape précédente (choix des personnages par exemple). En cliquant une deuxième fois dessus, vous reviendrez au choix initial des différents albums d'histoires.

Conteuse Merveilleuse



La conteuse merveilleuse fonctionne **sans bouton**.

Pour la manipulation, prenez-la à deux mains, comme le font les enfants.

L'allumer : prenez la conteuse à deux mains face du lion vers le haut, et secouez-la rapidement pendant une à deux secondes.

Remarque : l'allumage est sensible, et la conteuse orientée face lion vers le haut s'allume facilement dès qu'elle est transportée. Pour éviter cela, transportez-la et prêtez-la face du lion tournée vers le bas.

Les 6 faces :

- Sous le nuage : les histoires du soir
- Sur la face jaune : les comptines
- Sur la face verte : l'abécédaire
- Sous le lion : les contes pour les plus grands
- Sous la face rouge, les contes pour les plus petits
- Sous les cœurs (face orange) : les favoris, qui s'enregistrent automatiquement

Ecouter un morceau : orientez la face de votre choix vers le haut et secouez 3 fois tranquillement

Gérer le volume : tournez la conteuse vers la droite pour monter le son, vers la gauche pour le baisser

Mettre en pause : double tape sur n'importe quelle face, re-double tape pour reprendre

L'éteindre : elle s'éteint toute seule après quelques minutes. Vous pouvez aussi la tourner plusieurs tours vers la gauche.

Le mode d'emploi et les gestes en vidéo ici :

<https://www.youtube.com/watch?v=1LNE7RgEiwg>

Récapitulatif

NOM	Merlin	Ma Fabrique à histoires
De chez	Merlin	Lunii
Lien	https://www.hello-merlin.com/	https://lunii.com/fr-fr/
Vidéo de présentation	https://www.youtube.com/@merlin4869/videos	https://www.youtube.com/watch?v=6e6ljsMxH2E
Principe	L'enfant choisit à l'aide des boutons de navigations entre des contenus classés par thématiques : Documentaires, Histoires, Musique, Calme	L'enfant choisit les éléments qui composent leurs récits puis écoutent les histoires qu'ils ont créées
Particularités	Les boîtes bleues ont un contenu à coloration plus petite-enfance (0-5 ans) Les boîtes vertes ont un contenu plus adaptées pour les plus grands (5-12 ans)	Composition du récit
Contenu de la VT	4 boîtes + 2 casques	4 boîtes + 2 casques
	De nombreuses histoires, des sélections de contenus documentaires proposés par de grands éditeurs et Radio France...	48 histoires + des sélections d'albums d'auteurs et de classiques de contes, et pour partir à l'aventure, aller à la rencontre de personnages historiques

NOM	La Conteuse Merveilleuse
De chez	Joyeuse
Lien	https://www.joyeuse.io/products/conteuse-merveilleuse
Vidéo de présentation	https://youtu.be/DjdCAh0bts0
Principe	L'enfant choisit une face, secoue trois fois
Particularités	Usage intuitif, approche sensorielle
Contenu de la VT	4 boîtes
	66 histoires : Face nuage : 10 histoires douces; Face lion : 10 contes enchanteurs; Face coccinelle : 10 contes courts; Face abécédaire : 26 mini histoires; Face notes : 15 comptines entraînantes

Voir aussi les listes de contenus en annexe.